

Beschreibung:



1. Folieneinschub
2. Power-LED
3. Betriebs-LED
4. Netzschalter
5. Folieneinschub

Daten:

Maße:	335 x 100 x 86mm	Arbeitsgeschwindigkeit:	250mm/min
Gewicht:	1,2 kg		
Gewicht:	1,38kg	Funktion:	Heißlaminiieren
Arbeitsbreite:	245mm	Spannung:	230V / 50Hz
Max. Stärke:	125 mic	Aufheizzeit:	4 – 8 Minuten

Besonderheiten:

Dieses Gerät ist speziell geschaffen für Folientaschen mit 80 und 125 Micron. Es ist geeignet zum Laminiieren von Fotos, Karten, Dokumenten, Papier etc. Die Folientaschen sollten das A4 Maß nicht überschreiten.

Wichtig:

1. Stellen Sie das Gerät stets waagrecht auf und stellen Sie sicher, dass genug Platz vorhanden ist, um die Folientaschen in das Laminiergerät einzuführen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung 230V / 50Hz. beträgt.



DWL-428

A4 Laminator

Betriebsanleitung



Wichtig: Erst Lesen vor Gebrauch

Anwendung:

1. Stecken Sie den Stromstecker ein.
2. Drücken Sie den Schalter ④. Eine rote Lampe erleuchtet ②, der Motor startet.
3. Warten Sie 4-8 Minuten bis das Gerät aufgeheizt ist. Ist die Betriebstemperatur erreicht, leuchtet die grüne Lampe ③ auf.
4. Legen Sie das zu laminiierende Objekt in die Folientasche, und achten Sie darauf das, dass Dokument einen Rand von 3-5mm zum Folientaschenrand hat.
5. Führen Sie nun die Folientasche mit der geschlossenen Seite voran in den Folien-Einlass ①. Der Laminiervorgang beginnt automatisch.

Hinweis:

1. Um Beschädigungen am Gerät und der Folientasche zu vermeiden, achten Sie darauf die Laminiertasche stets mit der geschlossenen Seite voran in den Laminator einzuführen. So kann es zu keinem Folienstau kommen.
2. Bestimmte Arten von Dokumenten können nicht gleichmäßig versiegelt werden oder erscheinen nach der Laminiierung matt. In diesem Fall, führen Sie die Laminiierung wiederholt durch den Laminator.
3. Wenn Sie nicht laminiieren, schalten Sie das Gerät aus.
4. Die Folientasche ist beim Verlassen des Laminators sehr heiß und instabil. Achten Sie auf Ihre Hände und vermeiden Sie ein vorzeitiges Herausziehen der Laminiierung, da es sonst zu Verformungen kommen kann.
5. Um die Kaltlaminiervorgang nach dem Heißlaminiieren zu nutzen, warten Sie bitte mindestens 30 Minuten bis das Gerät abgekühlt ist.

Sicherheitshinweis & Wartung:

Reinigen der Rollen:

1. Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein.
2. Falten Sie ein A4 Blatt Papier und führen es mit der gefalteten Seite voran in den Einzugschacht. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange bis keine Klebereste mehr an dem Blatt vorhanden sind.


Reinigen des Gerätes:

1. Achten Sie immer darauf das Gerät vom Stromnetz zu trennen bevor Sie es reinigen. Lassen Sie den Laminator vor dem Reinigen herunter kühlen.
2. Wenn das Gerät abgekühlt ist, benutzen Sie einen weichen Stofflappen zum säubern.

Bitte beachten Sie:

1. Schalten Sie das Gerät immer nach Gebrauch aus. Niemals länger als eine Stunde benutzen. Warten Sie 15 Sekunden zwischen jeder Laminiierung. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen nach dem Ausschalten, bevor Sie es wegstellen.
2. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Achten Sie darauf dass der Laminator trocken ist vor Gebrauch. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Klimaanlage.
3. Führen Sie niemals andere Objekte oder Materialien statt der passenden Laminiertaschen ein. Zu dünne Dokumente (z. B. Fax Papier, das dünner als 30mic ist) oder zu weiche Materialien können nicht in das Gerät eingezogen werden, da sie verdrehen und Rollen blockieren.
4. Decken Sie das Gerät niemals mit Tüchern, Zeitschriften o.ä. während des Betriebs ab.
5. Laminiieren Sie in normal temperierten Räumen (von 10-35°C).

Gebrauch von Laminiertaschen

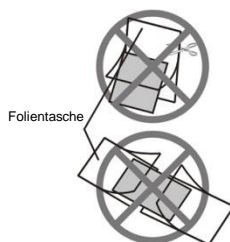

Rand
(3-5mm)



Einzugsrichtung
(Geschlossene Seite)

- Laminiertaschen können nicht wiederverwendet werden
- Maximale Folientaschenstärke 80-125Mic / Maximale Arbeitsbreite: 220mm